

■HAMMER




Body Screen TX

Art.-Nr.: 75000

HAMMER




ARTICOLI CONTENUTI NEL PACCO

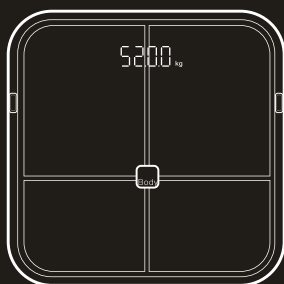

Schermo corporeo TX



4 batterie AA

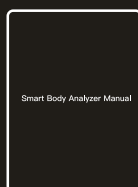

Manuale d'uso



Nastro metrico per
il contorno del corpo

Riepilogo dei contenuti

- 01** Importanti linee guida sulla sicurezza _____ P. 02
- 02** Specifiche _____ P. 03
- 03** Conoscere la bilancia intelligente TX _____ P. 04
- 04** Schermata _____ P. 05
- 05** Installazione dell'applicazione _____ P. 05
- 06** Come utilizzare la bilancia intelligente _____ P. 06
- 07** Cura e manutenzione _____ P. 08
- 08** Garanzia _____ P. 08

Importanti linee guida sulla sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:



Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare Body Screen TX. Si prega di conservare questo manuale utente per riferimento futuro.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Individui portatori di dispositivi medici impiantati, come pacemaker, o dispositivi di supporto essenziali, come i pazienti. I sistemi di monitoraggio non dovrebbero utilizzare questa apparecchiatura. Durante l'analisi scorreranno attraverso il corpo correnti sicure e di basso livello, che potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo o mettere a rischio la vita.
- L'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA) utilizza valori di corrente bassi sicuri che non sono dannosi per l'organismo. Consigliamo tuttavia alle donne incinte di non sottoporsi al test.
- La superficie del Body Screen TX potrebbe diventare scivolosa in ambienti umidi. Si prega di fare attenzione ai propri passi e di non scivolare.

PRECAUZIONI

- Per una migliore misurazione, rimanere in posizione verticale per circa 5 minuti prima dell'analisi. Se si esegue il test subito dopo essersi sdraiati o seduti per un lungo periodo, i risultati del test potrebbero cambiare leggermente. Questo perché l'acqua corporea tende a spostarsi verso la parte inferiore del corpo non appena la persona si alza o si alza.
- Non mangiare prima dell'analisi. Nei casi in cui il soggetto abbia già mangiato, l'analisi dovrà essere rinviata ad almeno due ore dopo il pasto. Questo perché la massa del cibo è compresa nel peso dell'esaminato e può quindi portare ad errori di misurazione.
- Usa il bagno prima del test. I rifiuti non sono inclusi tra gli elementi della composizione del corpo, ma il volume delle urine e degli escrementi è incluso nella misurazione del peso, il che influisce sulla precisione dei risultati dell'analisi.
- Non fare esercizio prima dell'analisi. Esercizi intensi o movimenti improvvisi possono causare cambiamenti temporanei nella composizione corporea. Anche un esercizio leggero può modificare temporaneamente la composizione corporea.
- Esegui il test al mattino, se possibile. L'acqua corporea tende a gravitare verso la parte inferiore del corpo durante tutto il processo, il che influisce sull'accuratezza dei risultati dell'analisi.
- Eseguire i test ogni giorno alla stessa ora e alle stesse condizioni per ridurre le variabili di test, se possibile, e ottenere un record di test coerente.
- Pulisci accuratamente i palmi delle mani e le piante dei piedi con un fazzoletto o un asciugamano umido prima del test. L'analisi può essere difficile se i palmi delle mani e/o le piante dei piedi sono troppo secchi o se sono presenti calli significativi.
- Posizionare la bilancia HAMMER Body Screen TX su una superficie piana, dura e priva di vibrazioni. Posizionare la bilancia in una posizione o su una superficie non livellata può causare il rischio di caduta. I risultati dell'analisi potrebbero anche essere imprecisi.
- Evitare il contatto con la persona sottoposta al test durante il test. Il contatto può causare interferenze che influiscono sui risultati dell'analisi.

SPECIFICHE

Analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA)		15 misurazioni di impedenza utilizzandone 3 diverse. Frequenze (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) in ciascuno dei 5 segmenti (braccio destro, braccio sinistro, tronco, gamba destra e gamba sinistra)
Elettrodi	Elettrodi tattili tetrapolari a 8 punti	
Metodo di misurazione	Analisi di impedenza bioelettrica multifrequenza segmentale diretta (DSM-BIA), Misurazione simultanea dell'impedenza multifrequenza (SMFIM)	
43 analisi del corpo	Peso totale, peso ideale, differenza dal peso ideale, massa grassa totale, metabolismo basale, BMI, percentuale di grasso corporeo, acqua corporea totale, percentuale di acqua corporea, proteine totali, grasso viscerale, minerali totali, minerali ossei, massa muscolare totale, differenza da massa muscolare ideale, massa muscolare scheletrica, massa muscolare segmentale (braccio sinistro, braccio destro, tronco, gamba sinistra, gamba destra), massa grassa corporea, differenza dalla massa grassa ideale, grasso segmentale (braccio sinistro, braccio destro, tronco, gamba, gamba destra), massa magra segmentale, rapporto vita-fianchi, costituzione corporea, valutazione dell'edema, circonferenza delle parti del corpo (collo, torace, vita, anca, braccio destro, braccio sinistro, coscia destra, coscia sinistra), equilibrio corporeo (saldo superiore, saldo inferiore, saldo superiore-inferiore), punteggio totale.	
Database	Il firmware può salvare fino a 10 risultati. L'app può salvare risultati illimitati.	
Connessione	Bluetooth 5.0	
Tipo di batteria	4 batterie AA	
Durata della batteria	Circa 3 mesi	
Tipo di display	Schermo LED nascosto	
Dimensioni	31.5 x 31.5 x 3.3 cm	
Durata dell'analisi	Circa 20 secondi	
Peso	2.35 kg	
Ambiente operativo	10 ~ 40°C	
Ambiente di conservazione	-10 ~ 60°C	
Peso utente	5 ~ 200kg	
Età dell'utente	13 ~ 99 years	

HAMMER Body Screen TX rileva e analizza la composizione corporea di diverse parti del corpo utilizzando la BIA (Analisi dell'impedenza bioelettrica). Utilizza elettrodi tattili a 8 punti, correnti multiple a bassa, media e alta frequenza, misurazione diretta di ciascuna delle cinque parti del corpo (misura direttamente ciascuno dei cinque "cilindri" di parti del corpo (braccio sinistro, braccio destro, busto, gamba sinistra e gamba destra) e le proprietà di base del corpo umano per fornire risultati rapidi e risultati accurati e dettagliati.

Piatto in vetro (sensori piede)


Schermo LED

Sensori manuali integrati

Piedistalli

Coperchio della batteria

SCHERMO

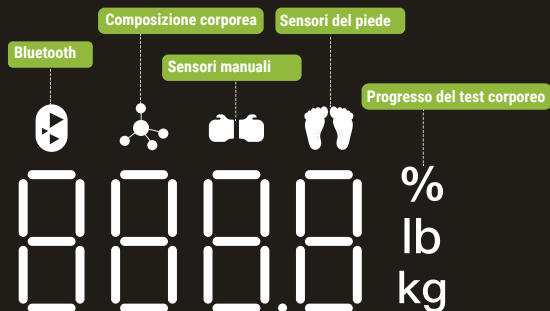

LED ATTIVO		SPENTO	ACCESO	FLASH
	Bluetooth	Non collegata	Collegato	Non collegata
	Composizione corporea	Non misurare	Misurare	/
	Sensori manuali	Non collegata	Collegato	/
	Sensori del piede	Non collegata	Collegato	/
	Progresso del test corporeo	Non misurare	Collegato	/

INSTALLAZIONE dell'APP

Cerca "BodyPedia" nel tuo app store Android o App Store per scaricare e installare l'app.

L'applicazione scaricata tramite altri canali potrebbe essere difettosa. Assicurati prima di associare il tuo cellulare o tablet. Assicurati che il tuo cellulare o tablet soddisfi i seguenti requisiti:

- iPhone 5S e versioni successive con iOS 10.0 e versioni successive;
- Android 5.0 e versioni successive con Bluetooth 4.0 e versioni successive

Connettiti a Body Screen TX tramite Bluetooth

Collega Body Screen TX all'app BodyPedia


Apri l'app BodyPedia e il Bluetooth del tuo telefono, segui le istruzioni nell'app per registrarti, associa Body Screen TX all'app e completa la prima misurazione.

Connessione bluetooth


Salire sulla bilancia con un piede per attivare Body Screen TX e rimuovere il piede da Body Screen TX quando lo schermo della bilancia si illumina. Apri l'app BodyPedia e Body Screen TX si conatterà automaticamente all'app. Se la bilancia è stata collegata all'applicazione.

Utilizzo dello Schermo Corporeo TX

1. Rimuovere la protezione della batteria dal coperchio inferiore del Body Screen TX. Posiziona il Body Screen TX a terra e accendilo premendolo brevemente appoggiandoci sopra il peso con un piede. Il display ora mostrerà 0,0 kg/lb.

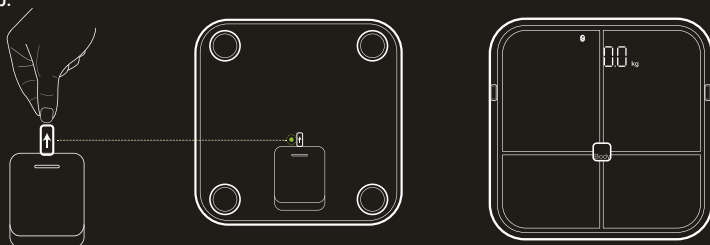

2. Ora posizionati a piedi nudi sul Body Screen TX. Inizia la misurazione del peso.

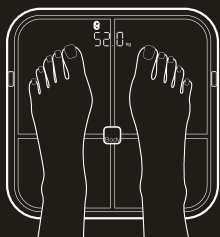


Mantieni la calma e concentrati sulla superficie di misurazione in vetro




Il Body Screen TX deve essere posizionato su una superficie piana e solida, ad es. sul parquet o sulle piastrelle della tua casa.

3. Non appena la misurazione del peso smette di lampeggiare, la misurazione è completa.

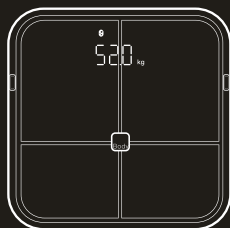


Il numero del tuo peso smetterà di lampeggiare

4. La bilancia Body Screen TX è ora pronta per l'analisi corporea. Appoggiarsi verso i polsini contenenti i sensori e rimuoverli con un clic.


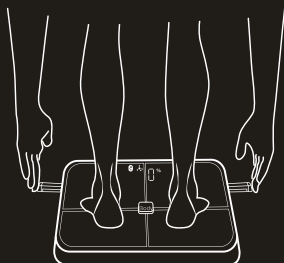


5. Inizia il test corporeo.

La persona sottoposta al test deve mantenere una postura corretta per ottenere risultati accurati del test.

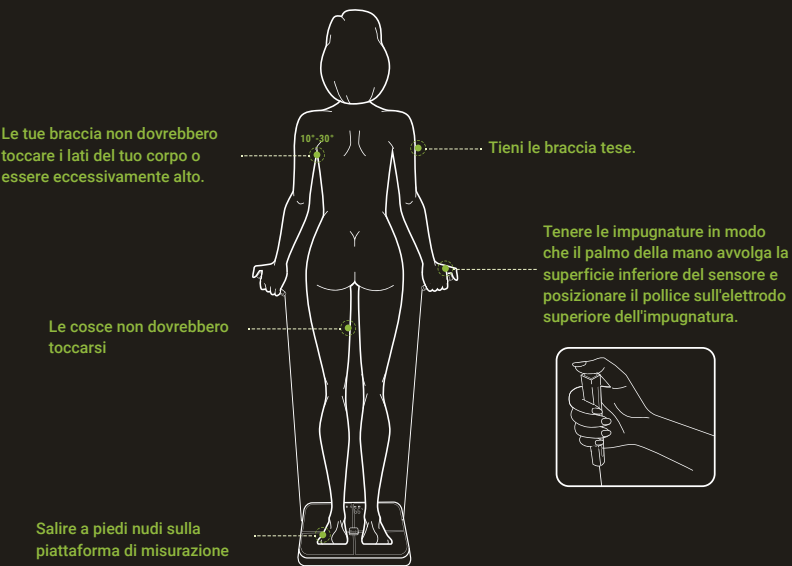

6. Una volta completato il test, collega Body Screen TX alla tua app per ottenere i risultati.

Piedi			
Gambe			
Braccia			
Mani			

Cura e manutenzione

Non estendere le impugnature oltre il loro limite.

Non posizionare oggetti sul poggiapiedi.

Non applicare una forza eccessiva all'apparecchiatura.

Non permettere che alcuna sostanza liquida entri in contatto diretto con l'apparecchiatura. Tenere lontani cibi e bevande della squadra. Le sostanze introdotte nell'apparecchiatura possono causare danni critici ai componenti elettronici.

Rimuovere le batterie quando sono scariche o quando l'analizzatore corporeo non viene utilizzato per periodi prolungati, in questo modo si eviteranno danni al dispositivo dovuti a perdite delle batterie durante questi periodi.

Utilizzare un panno privo di lanugine per pulire delicatamente la superficie esterna del computer circa una volta alla settimana. Fare attenzione a non graffiare lo schermo LED.

HAMMER Body Screen TX non necessita di manutenzione regolare. Se si verificano problemi durante l'utilizzo del dispositivo, contattare il nostro team di assistenza clienti.

Non siamo responsabili per problemi causati da riparazioni arbitrarie.

Garanzia

Offriamo garanzia per i nostri dispositivi alle seguenti condizioni:

1) Ripareremo gratuitamente in conformità alle seguenti condizioni: Danni o difetti del dispositivo che sono dimostrabilmente dovuti a un difetto di fabbricazione, se segnalati immediatamente dopo la sua scoperta ed entro un periodo di 24 mesi dalla consegna alla fine utente. La garanzia non copre le parti facilmente fragili, come vetro o plastica. Non viene attivato alcun obbligo di garanzia: per piccole deviazioni dallo stato target, che sono irrilevanti per il valore e l'utilizzabilità dell'apparecchio, per danni dovuti a effetti chimici ed elettrochimici, per l'acqua e in generale per danni dovuti a forza maggiore.

2) Il servizio di garanzia viene fornito in modo tale che le parti difettose vengano riparate gratuitamente o sostituite con parti nuove a nostra discrezione. I costi del materiale e del tempo di lavoro saranno a nostro carico. Non sono necessarie riparazioni nel luogo di utilizzo. La prova d'acquisto deve essere presentata con la data di acquisto e/o consegna. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.

3) Il diritto di garanzia decade se riparazioni o interventi vengono effettuati da persone da noi non autorizzate oppure

se i nostri apparecchi sono dotati di parti complementari o accessorie che non si adattano ai nostri apparecchi, inoltre se l'apparecchio viene danneggiato o distrutto da cause di forza maggiore o da influssi ambientali, in caso di danni causati da un utilizzo improprio, in particolare a causa di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o la manutenzione o se il dispositivo presenta danni meccanici di qualsiasi tipo. Il servizio clienti può autorizzarvi dopo una consultazione telefonica alla riparazione o alla sostituzione dei pezzi, che vi verranno inviati. In questo caso il diritto di garanzia non decade.

4) I servizi di garanzia non comporteranno un'estensione del periodo di garanzia né inizieranno un nuovo periodo di garanzia.

5) Sono escluse altre pretese, in particolare quelle per il risarcimento di danni verificatisi all'esterno dell'apparecchio, nella misura in cui la responsabilità non sia obbligatoria per legge.

-
- 6) Le nostre condizioni di garanzia, compresi i presupposti e l'ambito dei nostri servizi di garanzia, non influiscono sul contratto degli obblighi di garanzia del venditore.
 - 7) Le parti soggette ad usura, contrassegnate come tali nell'elenco delle parti, non sono soggette alle condizioni di garanzia.
 - 8) Il diritto di garanzia decade in caso di uso improprio, soprattutto in palestre, centri riabilitativi e alberghi.

Contattare il Servizio

Se avete domande riguardanti l'uso del dispositivo, o avete bisogno di segnalarci un malfunzionamento di qualsiasi tipo per il trattamento e l'attenzione, non esitate a contattarci a:

Hammer Sport AG

Linea diretta di assistenza:

0049 731 97488 62

o

0049 731 97488 68

Orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00

Puoi anche contattarci via e-mail a questo indirizzo: service@hammer.de

